
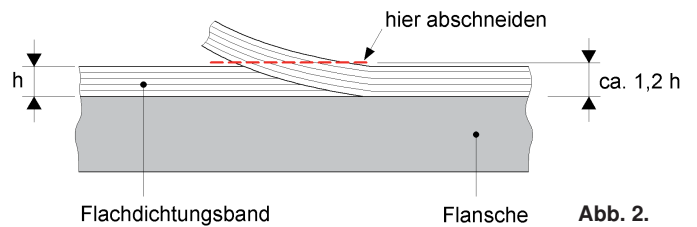


WT-R ePTFE Flachdichtungsband - Montageanleitung

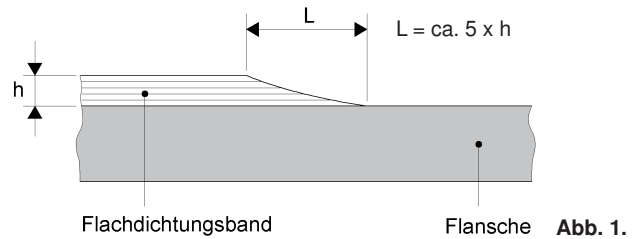

Montageanleitung

- Flanschflächen (Dichtflächen) von Rückständen alter Dichtungen, ggf. Korrosion und Fett säubern.
- Deckstreifen der Klebeseite ca. 50 cm abziehen und Flachdichtungsband mittig auf die Dichtfläche kleben.
- Anschließend, wie in Abbildung 1 dargestellt Schrägschnitt ausführen.
- Nach und nach Flachdichtungsband mittig auf die Dichtfläche aufkleben. Dabei den Deckstreifen entsprechend abziehen.
- Ring schließen und Flachdichtungsband, wie in Abbildung 2 dargestellt, abschneiden.
- Schrauben in drei bis vier Durchgängen über Kreuz nach und nach mit einem Drehmomentschlüssel auf das optimale Drehmoment bzw. die optimale Schraubkraft anziehen.

Auswahlempfehlung

Art. Bezeichnung	Breite x Höhe [mm x mm]
WT-R 06	< DN 500
WT-R 08	DN 500 bis DN 1000
WT-R 10	> DN 1000

Hinweise: Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen stets der Überprüfung durch den Anwender, da nur derjenige die Wirksamkeit eines Produktes tatsächlich bewerten kann, der alle Einsatzbedingungen vor Ort selbst überprüfen kann.

© Copyright 2013 . All rights reserved Rev.Nr.: 01/30.07.2013